HL-ELO10 取扱説明書

電池の入れ方

1. レンズユニットのレンズマークを開位置になるように反時計回りに回転させ、ライトボディから外します。
2. 電池ケースの刻印で電池の向きを確認して挿入します(図1)。
3. 元通りレンズユニットをライトボディに組み込みます(図2)。

⚠注意

- レンズマークがロック位置にくるまでしっかりと回してください。
- パッキングにゴミがかみ込むと、防水機能を発揮できません。

スイッチ操作(点灯・消灯)

- スイッチを長押しすると電源がオン・オフします(図2)。
- スイッチを普通に押すと点灯と点滅が切替ります。

自転車への取付け

1. ブラケットをハンドルバーへ取付けます。バンドを差し込み、ダイヤルを回してしめ付け仮止めします(図3)。
2. ライトをブラケットに、カチッと音がするまで差し込みます(図4)。
3. 前方の路面を照らす最適な照射角度に調節します。
4. ダイヤルを強くしめ付け、ブラケットをしっかり固定します。なおダイヤルは必ず指で締付けてください。
   余分なバンドは切り落とします(図5)。切り口はケガをしないように処理してください。
5. ライトをブラケットからはずす時は、ライト底面にあるレバーを押しながら前方に引き抜きます(図6)。

⚠注意

- 夜間の無灯火走行は危険であり、また違法です。
- 走行前には、ブラケットに確実に装着していること、点灯すること、荷物などで光が遮られないことを確認してください。
- ライトは運転に支障のない位置に取付けてください。
- ブラケットはガタつかないように、しっかりと締付け固定してください。
- ライトの着脱やスイッチ操作は、自転車を停止した状態で行ってください。
- 点灯・点滅中のライトを直視しないでください。
- 電池は＋ーを間違えないでください。
- 電池はアルカリ乾電池をお薦めします(一部の高性能電池はライトの性能を十分に発揮できない場合があります)。
- 長期間使用しない場合は電池を取り外し、保管してください。長期間放置すると電池が液漏れを起こし故障の原因になる場合があります。
- 使用後は消灯してください。点灯したまま放置すると液漏れ、発熱の恐れがあります。
- この商品は完全防水ではありません。故障の原因になるので、雨天での使用後は水分をよくふきとってください。
- 盗難防止のため、自転車から離れる際はライトを外す事をお勧めします。
- 付属の電池はモニター用ですので、点灯時間が短い場合があります。

仕様		
	使用時間(※アルカリ電池使用時／常温時)	
	連続点灯時:	約15時間(中心光度100cd以上維持)
	連続点滅時:	約60時間(消えるまで)
	サイズ:	92×33×26 mm(ライト本体のみ)
	ウエイト:	73g(ブラケット・電池含む)
	使用光源:	ホワイトLED x1
	電池:	単3形乾電池 x1本

本体の材質表示

本体:	ポリカーボネート
ブラケット:	ポリアミド
レンズ:	ポリカーボネート

製造販売元

株式会社キャットアイ

〒546−0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号
製品サービス課 TEL: 06-6719-6863 (ダイヤルイン)
FAX: 06-6719-6033

●仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

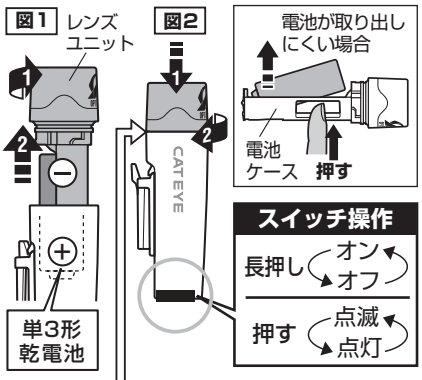

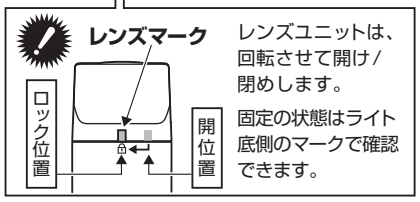

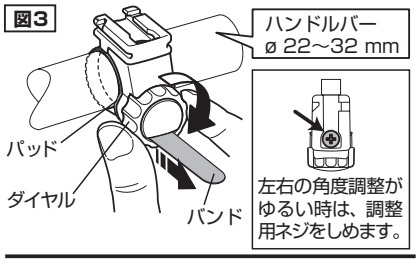

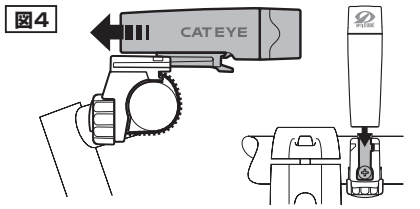

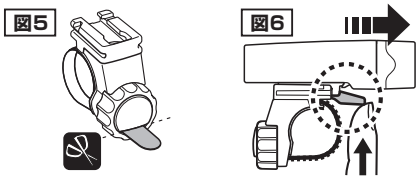

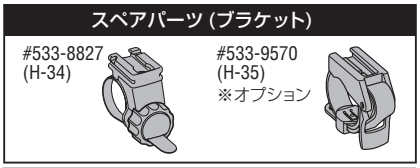

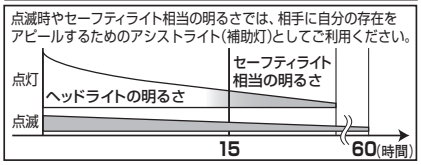

この取扱説明書をよく読み、読んだ後は保管してください。子供が使用する場合は、保護者が取扱説明書を読み、使用上の注意事項を子供に説明してください。